

BATIDORA DE INMERSIÓN

INOX COLLECTION



MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESPECIFICACIONES
Modelo: REC-INBIN2070
Voltaje: 220V / 50 Hz
Potencia: 700W
Peso: 0.38 Kg
Peso Bruto: 0.5 Kg
Capacidad Volumétrica: 800 ML



Pantalla digital



Controlador de 20 vel. variable con función turbo "Max"



Cuchilla de Acero Inoxidable




Panel decorado con Acero Inoxidable

1. PARTES DEL PRODUCTO

Antes de usar por primera vez el producto, recomendamos identificar todas las partes. Lea las instrucciones y medidas de seguridad con atención.

1.1. DESCRIPCIÓN DE PARTES

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 01. Control LED de 8 velocidades | 07. Cuchillas de corte |
| 02. Interruptor I | 08. Tazón de la picadora 500 ml. |
| 03. Interruptor II | 09. Acoplamiento del batidor |
| 04. Unidad del motor | 10. Batidor |
| 05. Barra batidora | 11. Vaso de 800 ml. |
| 06. Acoplamiento de la picadora | |

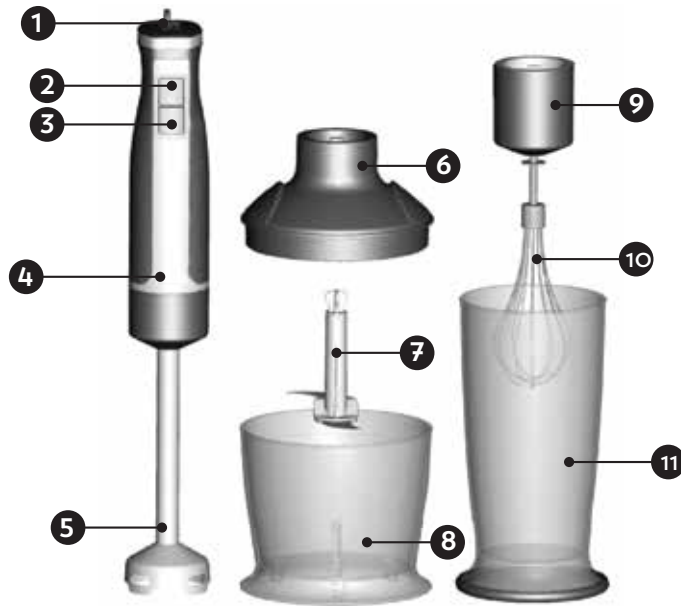

PRECAUCIÓN: ¡Las cuchillas están muy afiladas!
Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas de corte (7).

2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de usar la BATIDORA DE INMERSIÓN por primera vez, siga los siguientes pasos.

2.1 ANTES DEL PRIMER USO

PASO 1: Retire todos los materiales de embalaje y adhesivos o etiquetas.

PASO 2: Limpiar la superficie exterior e interior con un paño húmedo, inmediatamente proceda a secar.

PASO 3: Limpie los accesorios (Batidor, barra batidora, acoplamiento de la picadora, cuchillas de corte, tazón de la picadora, acoplamiento del batidor, batidor y vaso de 800 ml). en agua caliente con jabón o en el lavavajillas líquido.

PASO 4: Seque completamente todos los accesorios para iniciar el ensamblado.



NO sumerja o humedezca los interruptores y unidad del motor.

2.2 PREPARACIÓN PARA SU USO

PASO 1: Coloque la batidora de inmersión sobre una superficie estable, horizontal y uniforme. No coloque el producto sobre una superficie no resistente al calor y líquidos.

PASO 2: Verifique que todas las partes del producto estén completamente secas y listas para el ensamblado.

2.2.1. USANDO SU PRODUCTO



PRECAUCIÓN: Es necesario seguir los siguientes pasos para el correcto montaje y uso de la batidora de inmersión. No seguir estas instrucciones puede provocar posibles daños en el producto y riesgo de lesiones.

PASO 1: Coloque la batidora en una superficie limpia y seca.

COMPRUEBE QUE LA TENSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA CORRESPONDE CON EL VALOR INDICADO EN LA ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS.



CONSEJO: La batidora de inmersión es perfectamente adecuada para preparar salsas, sopas, mayonesa y alimentos para bebés, así como para mezclar y hacer batidos.

PASO 2: Inserte la barra de la batidora (5) en la unidad del motor (4), gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla en la unidad del motor.



PASO 3: Coloque los ingredientes en el vaso de 800 ml (11), para evitar salpicaduras, sumerja el protector de la cuchilla completamente en los ingredientes.

Puede utilizar la batidora de inmersión en el vaso de 800 ml y tan bien en cualquier otro recipiente.

PASO 4: Encienda la batidora de inmersión pulsando el interruptor I (2) o el interruptor II (3). Puede elegir la velocidad con los botones "+" y "-" (de 1 hasta el 8) al pulsar el interruptor I (2).



PASO 5: Mezcle los ingredientes moviendo la batidora de inmersión lentamente de arriba hacia abajo y en círculos.



TENER EN CUENTA: La picadora esta perfectamente adecuada para alimentos duros como: Carne, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahorias, nueces, almendras, ciruelas pasas, café, etc.



PRECAUCIÓN: ¡Las cuchillas están muy afiladas! Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas de corte (7).

PASO 6: Coloque las cuchillas de corte (7) en el tazón de la picadora (8). Presione las cuchillas de corte (7) y bloquee el recipiente.

PASO 7: Coloque los ingredientes en el tazón de la picadora (8), los ingredientes duros no deben ser más grandes que trozos de 2 cm.



PASO 8: Coloque el acoplamiento de la picadora (6) en el tazón de la picadora (8).

PASO 9: Fije la unidad del motor (4) en el acoplamiento de la picadora (6).



PASO 10: Encienda la batidora de inmersión pulsando el interruptor I (2) o el interruptor II (3). Puede elegir la velocidad con los botones "+" y "-" (de 1 hasta el 8) al pulsar el interruptor I (2).



TENER EN CUENTA: El batidor está pensado para montar nata, batir claras de huevo y mezclar bizcochos y postres preparados.

PASO 11: Coloque el batidor (10) en el acoplamiento del batidor (9).



PASO 12: Conecte el acoplamiento de la batidora (9) a la unidad del motor (4), referencia de instalación "utilizando la batidora".

PASO 13: Pulse el interruptor I (2) para activar la batidora de inmersión y pulse el interruptor II (3) después de unos 30 segundos para evitar que los ingredientes salpiquen.



ADVERTENCIA: EN GENERAL, PARA EVITAR QUE SU BATIDORA DE INMERSIÓN SE SOBRECALIENTE, PROCESE EN INTERVALOS CORTOS Y NO OPERE POR MÁS DE 5 MINUTOS SEGUIDOS. DEJE QUE LA BATIDORA DE INMERSIÓN SE ENFRÍE DURANTE 15 MINUTOS ENTRE CADA USO.

2.3. CONSEJOS PARA EL TAZÓN DE LA PICADORA 500 ML

La batidora de inmersión tiene 8 velocidades, puede utilizarse para realizar una gran variedad de funciones. La siguiente tabla ofrece una visión general de algunos de estos alimentos junto con la velocidad recomendada y el tiempo de funcionamiento cuando use el tazón de la picadora.

Alimentos	Capacidad máxima	Tiempo de funcionamiento
	(g)	(seg)
Carne	300	15
Hierbas	50	10
Frutos secos	150	10
Queso	100	10
Pan	80	10
Cebolla	200	10
Galletas	150	10
Fruta	200	10

3. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Antes de intentar cualquier limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe la batidora de inmersión de la red eléctrica y deje que se enfríe por completo.



TENER EN CUENTA: Una vez retirados los ingredientes del tazón y/o vaso, se recomienda lavarlo lo antes posible para facilitar el lavado y evitar posibles manchas y la transferencia de aceites de ciertos productos.

PASO 1: Limpie la unidad de motor (4) y los acoplamientos con un paño húmedo, no los sumerja en agua. Los demás accesorios pueden lavarse con lavavajillas líquido y agua.

PASO 2: Si los alimentos se quedan adheridos a las cuchillas de corte (7) o batidor (10), coloque una gota de lavavajillas líquido en el vaso de 800 ml. (11) con agua.

PASO 3: Enchufe el cable a la toma de corriente. Inserte las cuchillas o el batidor en el vaso y haga funcionar la batidora durante unos 10 segundos. Desenchufe, enjuague con agua y seque.



CONSEJOS: Cuando no utilice el producto, manténgalo en un lugar ventilado para evitar que el motor se vea afectado por la humedad.



PRECAUCIÓN: LOS BORDES DE CORTE DE LAS CUCHILLAS SON MUY AFILADOS, LA LIMPIEZA DEBE SER CUIDADOSA.

PASO 4: Mantener fuera del alcance de los niños.

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Al usar **CUALQUIER** aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Desenchufe siempre la batidora de inmersión después de su uso y antes de cualquier limpieza o mantenimiento por parte del usuario.
2. Asegúrese siempre de que la batidora de inmersión se haya enfriado por completo después de su uso y antes de realizar cualquier limpieza, mantenimiento o almacenamiento. Utilice siempre el aparato sobre una superficie estable y resistente al calor a una altura cómoda para el usuario.
3. Verifique que el voltaje del circuito principal corresponda con la clasificación del aparato antes de operar.
4. Asegúrese de que el aparato esté **APAGADO** antes de conectarlo a la red eléctrica.
5. Asegúrese de que el aparato se utilice en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
6. Mantenga el aparato alejado de cualquier otro aparato que emita calor.
7. **NO** sumerja cables, enchufes o cualquier parte del aparato en agua o en cualquier otro líquido.
8. **NO** deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica.
9. Los niños o las mascotas deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
10. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, bajo la supervisión de un adulto.
11. Este aparato no es un juguete.
12. Desconecte en la toma de corriente y luego retire el enchufe de la toma inmediatamente después del uso o antes de limpiar.
13. **NO** se recomienda el uso de una extensión con el aparato.
14. **NO** opere ningún electrodoméstico con un cable / enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya funcionado mal o haya sido dañado de alguna manera. Busque el consejo del fabricante o de su agente de servicio o de una persona igualmente calificada.
15. **NO** use piezas / accesorios que no sean los suministrados con este aparato, ya que esto puede causar daños.
16. **NO** tire del cable para desenchufarlo, ya que esto puede dañar el cable.
17. **NO** utilice este producto para ningún otro fin que no sea el indicado.
18. **NO** transporte el aparato por el cable de alimentación.

19. **NO** deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
20. Este aparato es solo para uso doméstico.
21. Los aparatos eléctricos deben guardarse siempre en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
22. **NO** opere con las manos mojadas.
23. **NO** guarde el aparato bajo la luz solar directa o en condiciones de humedad.
24. **NO** mueva el aparato mientras está en uso.
25. **NO** toque ninguna sección del aparato que pueda calentarse ni los componentes de calentamiento del aparato, ya que esto podría causar lesiones.
26. **NO** use artículos afilados o abrasivos con este aparato; utilice únicamente espátulas de madera o plástico resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.
27. **NO** se recomienda el uso de un cable de extensión con el aparato. Este aparato no debe ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado que no sea el suministrado con este aparato.
28. Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe utilizarse con fines comerciales.
29. La superficie exterior del aparato puede calentarse durante el funcionamiento.
30. La batidora de inmersión necesita algunos minutos para enfriarse, luego de ello se podrá manipular o limpiar sin peligro.



TENGA CUIDADO DE NO VERTER AGUA SOBRE LA PANTALLA LED O LOS INTERRUPTORES.

ADVERTENCIA: Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables.

No tire el producto con la basura doméstica, cuando este haya cumplido su ciclo de vida, entréguelo en un tienda o local oficial para su reciclaje. Al hacer esto, contribuyen a la protección del medio ambiente.



Campos electromagnéticos (EMF)



La BATIDORA DE INMERSIÓN cumple con todas las normas relativas a campos electromagnéticos (CEM).

Bajo un manejo adecuado, no hay daño para el cuerpo humano según los datos científicos disponibles.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables. En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



Reciclaje de productos eléctricos.
Deseche el embalaje de manera responsable.
Coloque el envase dentro de la caja y guárdelo o deséchelo de manera segura.

www.record.com.pe | servicioalcliente@record.com.pe
Servicio al cliente: 0800-29430 | (511) 618-4100
Importado por WWK COMERCIAL S.A.C.
Av. Los Frutales 298 Ate, Lima - Perú.
R.U.C.: 20606152931 Origen: China.

