

BALANZA DIGITAL

INOX COLLECTION



desde 1934

RECORD

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESPECIFICACIONES

Modelo: REC-INBLD170

Capacidad: 5 Kg

Voltaje: 1.5 V

Material: Acero Inoxidable / Polipropileno

Diámetro: 20 cm



Pantalla digital



Superficie de peso de acero inoxidable



Función de kilogramos, gramos libras y onzas

1. PARTE DEL PRODUCTO

Antes de usar por primera vez el producto, recomendamos identificar todas las partes.

Lea las instrucciones y medidas de seguridad con atención.

1.1. DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Botón de unidad de medida (Kg, G, Lb, Oz)
2. Pantalla digital
3. Interruptor de encendido / apagado
4. Superficie de peso de acero inoxidable



2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de usar la balanza digital RECORD por primera vez, siga los siguientes pasos.

2.1 ANTES DEL PRIMER USO

PASO 1: Retire todos los materiales de embalaje y adhesivos o etiquetas.

PASO 2: Limpiar la superficie de peso con un paño húmedo, inmediatamente a secar.



NO sumerja o humedezca la pantalla digital y botones.

2.2 PREPARACIÓN PARA SU USO

PASO 1: Coloque la balanza digital sobre una superficie estable, horizontal y uniforme.
No coloque el producto sobre una superficie no resistente al calor.

PASO 2: Coloque dos pilas AAA al reverso de la balanza digital.

PASO 3: Coloque un tazón, jarra, bowl u otro elemento sobre la superficie de peso.
(Si quiere pesar de manera directa no coloque nada).

PASO 4: Encienda la balanza digital oprimiendo una vez el botón ON/OFF, la pantalla mostrará (-8.8.8.8) y después de 3 segundos quedará en cero (0).

PASO 5: Coloque los objetos/alimentos que desea pesar teniendo en cuenta las medidas.

PASO 6: Cuando haya terminado de hacer la medición pulse el botón (ON/OFF) para apagar.



Nota: En el caso que se desee pesar un objeto de gran tamaño que cubra el tablero o superficie de peso de la balanza se puede colocar y oprimir el botón TARE, se retira la carga y el valor negativo mostrado corresponde a la medición del objeto. Oprima nuevamente el mismo botón para restablecer el valor inicial (0).

2.2.1 CAMBIO DE BATERÍA



Cuando la batería este baja, lo siguiente aparecerá en la pantalla:



PASO 1: La balanza digital puede establecerse en Kg (Kilogramos), g (gramos), lb (libras), u oz (onzas).




Nota: La balanza está equipada con una función de apagado automático cuando se usa durante cierto tiempo.

PASO 2: Siempre utilice las baterías indicadas para este producto (2 baterías AAA y siga los siguientes pasos para reemplazarla:

1. Abra cuidadosamente el compartimento de batería ubicado en la parte inferior de la balanza.
2. Empuje la pestaña metálica hacia atrás con la uña o un instrumento delgado hasta que la batería salga de su posición, retírela con la mano.
3. Ponga la batería nueva con el (+) hacia arriba, empújela levemente hasta que haga "click". Coloque nuevamente la tapa del compartimento y verifique que la balanza encienda.



Nota: Deseche la batería usada en un lugar seguro y preferiblemente en un lugar especializado para el reciclaje de la misma.

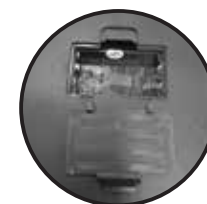

2.2.2. CALIBRACIÓN

Este producto viene calibrado desde fábrica, por tanto no requiere ningún proceso de calibración. En caso de tener alguna duda sobre las mediciones realizadas consulte con nuestro servicio técnico.

3. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Antes de intentar cualquier limpieza o mantenimiento, apague y retire las pilas de la balanza digital.

PASO 1: Limpie la superficie de peso con un paño húmedo y seque.
No humedezca o sumerja el panel.

PASO 2: Limpie la parte inferior con paño húmedo con lavavajillas líquido, luego enjuague y seque completamente.

PASO 3: Asegúrese de retirar las pilas antes de limpiar la balanza.

No sumerja la balanza digital en agua ni en ningún otro líquido. Nunca use detergentes o abrasivos para limpiar la balanza digital o sus accesorios, ya que esto podría causar daños.

NOTA: LA BALANZA DIGITAL SE DEBE LIMPIAR DESPUÉS DE CADA USO.



Consejo: Si hay suciedad adherida en la superficie de peso, use un cepillo de cerdas duras (no de metal) con agua caliente con un poco de lavavajillas, luego enjuague y seque con paños.

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Al usar **CUALQUIER** aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Retire siempre las baterías de la balanza digital después de su uso y antes de cualquier limpieza o mantenimiento por parte del usuario.
2. Asegúrese siempre que la balanza digital se haya enfriado por completo después de su uso antes de realizar cualquier limpieza, mantenimiento o almacenamiento. Utilice siempre el producto sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.

3. Verifique que el voltaje del circuito principal se corresponda con la clasificación del aparato antes de operar.

4. Asegúrese de que el producto esté **APAGADO** antes de introducir las baterías.

5. Asegúrese de que el producto se utilice en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.

6. Mantenga el producto alejado de cualquier otro aparato que emita calor.

7. **NO** sumerja la pantalla, pilas o cualquier parte del producto en agua o en cualquier otro líquido.

8. **NO** deje el producto desatendido mientras está en funcionamiento.

9. Los niños o las mascotas deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.

10. Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, bajo la supervisión de un adulto.

11. Este producto no es un juguete.

12. **NO** use piezas / accesorios que no sean los suministrados con este producto, ya que esto puede causar daños.

13. **NO** utilice este producto para ningún otro fin que no sea el indicado.

14. Este producto es solo para uso doméstico.

15. Los aparatos eléctricos deben guardarse siempre en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

16. **NO** opere con las manos mojadas.

17. **NO** guarde el producto bajo la luz solar directa o en condiciones de humedad.

18. **NO** mueva el producto mientras está en uso.

19. **NO** toque ninguna sección del producto que pueda calentarse ni los componentes de calentamiento del producto, ya que esto podría causar lesiones.

20. **NO** use artículos afilados o abrasivos con este aparato; utilice únicamente espátulas de madera o plástico resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.

21. Este producto está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe utilizarse con fines comerciales.



Tenga cuidado de no verter agua sobre la pantalla digital.

Advertencia: Mantenga el producto alejado de materiales inflamables.

No tire el producto con la basura doméstica, cuando esté hay cumplido su ciclo de vida, entréguelo en un tienda o local oficial para su reciclaje. Al hacer esto, contribuyen a la protección del medio ambiente



5. SUGERENCIAS

1. Trate la balanza con cuidado y no la deje caer, tenga en cuenta que es un instrumento de precisión y puede descalibrarse.

2. Si la balanza es sobrecargada con más de 5 Kg, en la pantalla aparecerá lo siguiente.

EEEE



Nota: Colocar cargas muy altas sobre la balanza puede generar averías irreparables.

3. Cuando la balanza no tiene variaciones en la medición durante 30 segundos ella se apagará automáticamente como sistema para ahorro de batería.

PANEL DE CONTROL:

- ON/OFF = Enciende y apaga la balanza.
- TARE = Lleva a cero (0) la medición en la balanza y muestra la medición en valor negativo cuando se retira la carga.
- G/Oz = Cambia la unidad de medida entre gramos y onzas
- HOLD = Detiene la pantalla con la última medida registrada por un tiempo de 5 segundos.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (EMF)



La balanza digital cumple con todas las normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Bajo un manejo adecuado, no hay daño para el cuerpo humano según los datos científicos disponibles.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables. En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



Reciclaje de productos eléctricos.
Deseche el embalaje de manera responsable.
Coloque el envase dentro de la caja y guárdelo o deséchelo de manera segura.

www.record.com.pe | servicioalcliente@record.com.pe

Servicio al cliente: 0800-29430 | (511) 618-4100

Importado por WWK COMERCIAL S.A.C.

Av. Los Frutales 298 Ate, Lima - Perú.

R.U.C.: 20606152931 Origen: China.

