

PROCESADOR DE ALIMENTOS MULTIFUNCIONAL

INOX COLLECTION



desde 1934

RECORD



2.0 Litros
de Capacidad



2
AÑOS

CALIDAD Y RESPALDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESPECIFICACIONES:

Modelo: REC-INPDA200

Voltaje: 220V / 50-60 Hz

Potencia nominal: 750W

Capacidad volumétrica: 2.0L

Capacidad operativa: 1.2L



Carcasa en acero
inoxidable 430 y ABS



Jarra de (AS)
plástico



Incluye 11
accesorios




5 velocidades
más pulso

1. PARTES DEL PRODUCTO

Antes de usar por primera vez el producto, recomendamos identificar todas las partes. Lea las instrucciones y medidas de seguridad con atención.

1.1 DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cuerpo
2. Pulsador (perrilla de encendido)
3. Impulsor o controlador
4. Jarra
5. Adaptador de cuchilla
6. Tapa de jarra
7. Empujador
8. Soporte para cuchillas
9. Cuchilla ondulada
10. Cuchilla para freír
11. Cuchilla para rebanadas gruesas
12. Cuchilla para corte
13. Cuchilla para corte fino
14. Cuchilla para rallar
15. Cuchilla para picar grueso
16. Cuchilla para picar
17. Cuchilla amasadora
18. Placa mezcladora
19. Accesorio para exprimidor de cítricos
20. Cono de exprimidor

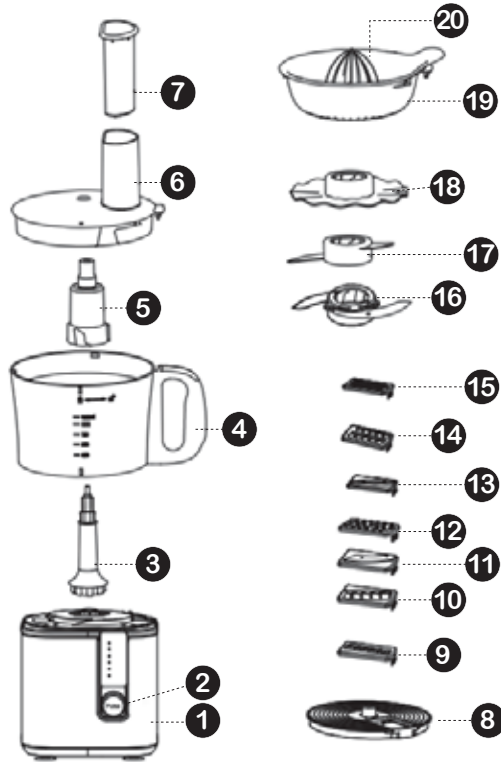

2.2. PREPARACIÓN PARA SU USO

FUNCIÓN PICAR

- PASO 1:** Coloque el cuerpo en una superficie estable.
- PASO 2:** Coloque la jarra en el impulsador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asentarlos firmemente en la base del motor.
- PASO 3:** Coloque el adaptador de cuchilla en la punta del impulsador.
- PASO 4:** Coloque la cuchilla para picar en el adaptador de cuchillas.
- PASO 5:** Gire el soporte de la cuchilla a la posición correcta.
- PASO 6:** Coloque la tapa sobre la jarra, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa encaje en el tazón.
- PASO 7:** Coloque el empujador en el conducto de alimentación.

ALIMENTOS A PROCESAR	MEDIDAS
Chocolate	≤100g
Queso	≤200g
Carne	≤500g
Té o especias	50-100g
Frutas & Vegetales	100-300g
Cebolla	500g



Nota: Mantenga siempre la picadora dentro del recipiente antes de alimentar alimentos. Utilice la función de pulso varias veces para evitar cortes demasiado finos. No corra por mucho tiempo mientras corta queso duro o chocolate. De lo contrario, estos materiales se sobrecalentarán y comenzarán a derretirse. Periodo de picado estándar: 30-60 segundos.

2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Antes de usar el procesador de alimento multifuncional RECORD por primera vez, siga los siguientes pasos.

2.1 ANTES DEL PRIMER USO

- PASO 1:** Retire todos los materiales de embalaje y adhesivos o etiquetas.
- PASO 2:** Limpiar la jarra y los accesorios con agua caliente, con un poco de lavavajillas líquido y una esponja no abrasiva. Estas piezas son seguras para lavarse.
- PASO 3:** Limpiar el interior y el exterior del producto con un paño. No hay necesidad de usar algún solvente o químico para limpiarlo.




NO sumerja la base del motor en agua.

FUNCIÓN AMASAR

- PASO 1:** Coloque el cuerpo en una superficie estable.
- PASO 2:** Coloque la jarra en el impulsador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asentarlos firmemente en la base del motor.
- PASO 3:** Coloque el adaptador de cuchilla en la punta del impulsador.
- PASO 4:** Coloque la cuchilla amasadora en el adaptador de cuchillas.
- PASO 5:** Gire la cuchilla amasadora a la posición correcta.
- PASO 6:** Coloque la tapa sobre la jarra, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa encaje en el tazón.
- PASO 7:** Coloque el empujador en el conducto de alimentación.

ALIMENTOS A PROCESAR	MEDIDAS
Harina /Queso crema	≤300g
Huevo	≤5 unidades

 **Nota:** Siempre coloque el disco de amasar en el recipiente antes de la comida. Periodo de amasado estándar: 30-180 segundos.

FUNCIÓN MEZCLADORA

- PASO 1:** Coloque el cuerpo en una superficie estable.
- PASO 2:** Coloque la jarra en el impulsador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asentarlo firmemente en la base del motor.
- PASO 3:** Coloque el adaptador de cuchilla en la punta del impulsador.
- PASO 4:** Coloque la placa mezcladora en el adaptador de cuchillas.
- PASO 5:** Gire la placa mezcladora en la posición correcta.
- PASO 6:** Coloque la tapa sobre la jarra, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa encaje en el tazón.
- PASO 7:** Coloque el empujador en el conducto de alimentación.

ALIMENTOS A PROCESAR	MEDIDAS	TIEMPO (SEGUNDOS)
Huevo	2-5 unidades	30 - 70
Queso	125- 350ml	20

 **Nota:** La placa mezcladora se puede utilizar para mezclar queso y huevo, para hacer mayonesa y budín rápidamente.

NO UTILICE LA PLACA MEZCLADORA PARA AMASAR HARINA.

FUNCIÓN CUCHILLAS

- PASO 1:** Coloque el cuerpo en una superficie estable.
- PASO 2:** Coloque la jarra en el impulsador y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asentarlo firmemente en la base del motor.
- PASO 3:** Instale la cuchilla deseada en el soporte de la cuchilla.
- PASO 4:** Coloque el soporte de la cuchilla en el adaptador de cuchillas.
- PASO 5:** Coloque la tapa en el tazón.
- PASO 6:** Coloque la tapa sobre la jarra, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tapa encaje en el tazón.
- PASO 7:** Coloque la comida en el conducto de alimentación.
- PASO 8:** Utilice el empujador para introducir la comida hacia abajo para procesarla.



Nota: Elija el disco deseado de acuerdo con el alimento procesado y la forma deseada del alimento.

Empuje suavemente al alimentar alimentos.

Precortar los alimentos en trozos más pequeños según el diámetro del tubo de alimentación.



Advertencia: Alimente gradualmente para un mejor efecto. Al cortar alimentos blandos, elija una velocidad más baja para evitar que los alimentos se vuelvan espesos. Si es necesario cortar una gran cantidad de alimentos, córtelos en varios lotes. 1200ml por lote.

FUNCIÓN CITRICOS

- PASO 1:** Instale el accesorio del exprimidor de cítricos como se muestra en la imagen, para la función de exprimidor de cítricos, elija una velocidad lenta (1).



3. RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Antes de intentar cualquier limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el procesador de la red eléctrica y deje que se enfríe por completo.

- PASO 1:** Limpie la unidad principal del procesador con un paño suave y húmedo y seque bien.
- PASO 2:** Limpie la jarra y la tapa con agua tibia y lavavajillas líquido luego enjuague y seque completamente.
- PASO 3:** Limpie los accesorios con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier residuo de comida.
- PASO 4:** Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.
- PASO 5:** **No sumerja la unidad principal del procesador en agua ni en ningún otro líquido.**
- PASO 6:** **Nunca use detergentes o abrasivos para limpiar el procesador o sus accesorios, ya que esto podría causar daños.**

NOTA: EL PROCESADOR SE DEBE LIMPIAR DESPUÉS DE CADA USO.

Consejo: Si hay suciedad adherida a la jarra, tapa y accesorios, lave con agua caliente y un poco de lavavajillas.

Lave todas las piezas, excepto la base del motor, con agua tibia y jabón. Los discos se pueden desmontar para lavarlos con agua, pero tenga cuidado durante el desmontaje.



NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Al usar **CUALQUIER** aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Desenchufe siempre el procesador de alimentos después de su uso y antes de cualquier limpieza o mantenimiento por parte del usuario.
2. Asegúrese siempre de que el procesador de alimentos se haya enfriado por completo después de su uso antes de realizar cualquier limpieza, mantenimiento o almacenamiento. Utilice siempre el aparato sobre una superficie estable y resistente al calor, a una altura cómoda para el usuario.
3. Verifique que el voltaje del circuito principal corresponda con la clasificación del aparato antes de operar.
4. Asegúrese de que el aparato esté **APAGADO** antes de conectarlo a la red eléctrica.
5. Asegúrese de que el aparato se utilice en una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
6. Mantenga el aparato alejado de cualquier otro aparato que emita calor.
7. **NO** sumerja cables, enchufes o cualquier parte del aparato en agua o en cualquier otro líquido.
8. **NO** deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica.
9. Los niños o las mascotas deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
10. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, bajo la supervisión de un adulto.
11. Este aparato no es un juguete.
12. Desconecte en la toma de corriente y luego retire el enchufe de la toma inmediatamente después del uso o antes de limpiar.
13. **NO** se recomienda el uso de una extensión con el aparato.
14. **NO** opere ningún electrodoméstico con un cable / enchufe dañado o después de que el electrodoméstico haya funcionado mal o haya sido dañado de alguna manera. Busque el consejo del fabricante o de su agente de servicio o de una persona igualmente calificada.
15. **NO** use piezas / accesorios que no sean los suministrados con este aparato, ya que esto puede causar daños.
16. **NO** tire del cable para desenchufarlo, ya que esto puede dañar el cable.
17. **NO** utilice este producto para ningún otro fin que no sea el indicado.
18. **NO** transporte el aparato por el cable de alimentación.
19. **NO** deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
20. Este aparato es solo para uso doméstico.
21. Los aparatos eléctricos deben guardarse siempre en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

22. **NO** opere con las manos mojadas.
23. **NO** guarde el aparato bajo la luz solar directa o en condiciones de humedad.
24. **NO** mueva el aparato mientras está en uso.
25. **NO** toque ninguna sección del aparato que pueda calentarse ni los componentes de calentamiento del aparato, ya que esto podría causar lesiones.
26. **NO** use artículos afilados o abrasivos con este aparato; utilice únicamente espátulas de madera o plástico resistentes para evitar daños.
27. **NO** se recomienda el uso de un cable de extensión con el aparato. Este aparato no debe ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado, que no sea el suministrado con este aparato.
28. Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe utilizarse con fines comerciales.
29. La superficie exterior del aparato puede calentarse durante el funcionamiento.
30. El procesador necesita aproximadamente 10 minutos para enfriarse para manipular o limpiar sin peligro.



Tenga cuidado, no meter la mano en la jarra cuando está funcionando el producto.

ADVERTENCIA: Mantenga las cuchillas fuera del alcance de los niños, lo pueden lastimar.

No tire el aparato con la basura doméstica, cuando esté hay cumplido su ciclo de vida, entréguelo en un tienda o local oficial para su reciclaje. Al hacer esto, contribuyen a la protección del medio ambiente.



5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntomas	Solución
El procesador de alimentos no funciona.	Compruebe si la red eléctrica está funcionando o si hay un corte de energía. Asegúrese de colocar bien la jarra y los accesorios. Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté enchufado correctamente.
El procesador de alimentos dejó de funcionar de repente.	El recipiente del procesador puede aflojarse durante un ciclo de funcionamiento extremo. Vuelva a instalar la tapa del recipiente y encienda nuevamente el producto.
El motor está funcionando, mientras que los componentes no funcionan.	Asegúrese de que el impulsador esté instalado correctamente.

Campos electromagnéticos (EMF)



El procesador de alimentos cumple con todas las normas relativas a campos electromagnéticos (CEM). Bajo un manejo adecuado, no hay daño para el cuerpo humano según los datos científicos disponibles.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables. En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



Reciclaje de productos eléctricos.
Deseche el embalaje de manera responsable.
Coloque el envase dentro de la caja y guárdelo o deséchelo de manera segura.

www.record.com.pe | servicioalcliente@record.com.pe
Servicio al cliente: 0800-29430 | (511) 618-4100
Importado por WWK COMERCIAL S.A.C.
Av. Los Frutales 298 Ate, Lima - Perú.
R.U.C.: 20606152931 Origen: China.

